



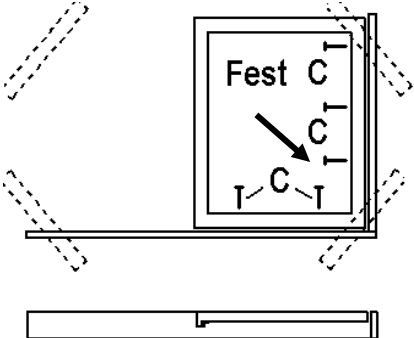
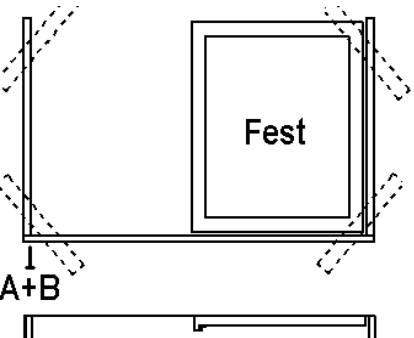

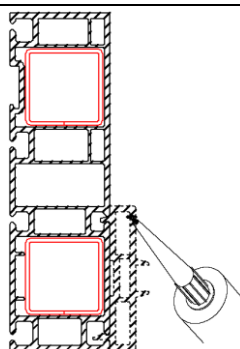

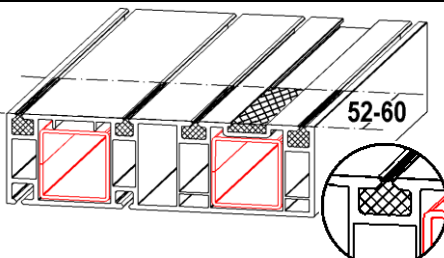
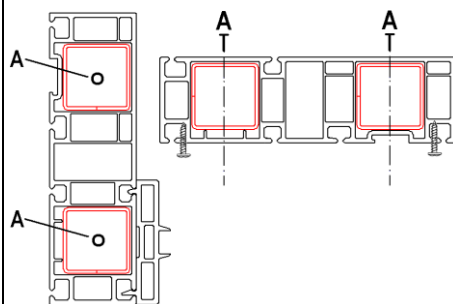

Hebeschiebetür

Zargen-Zusammenbauanleitung

Ld.-Nr.	Abbildung:	Unterpunkte	Beschreibung	Teile, Zubehör, Werkzeuge
1			<u>Grundsätzlicher Hinweis:</u> Zarge oben quer und Bodenschwelle unten quer durchlaufend. - Die Montage der Zarge muss im Liegen erfolgen (auf 4 Böcken)	<u>Werkzeuge:</u> Schonhammer, Klemmzwingen, Akkuschrauber, bzw. Schrauber, Silikonspritze, Reinigungsmittel, min. 4 Böcke 
2		Hinweis  Bei den senkrechten Hebeschiebetür-Zargen unten an den Stirnflächen mit der "Klebt und Dichtet"-Masse einen umlaufenden Dichtungswulst ziehen.	Vor dem Zusammenfügen: 1. Bei den senkrechten Hebeschiebetür-Zargen unten an den Stirnflächen mit der "Klebt und Dichtet"-Masse einen umlaufenden Dichtungswulst ziehen.	<u>Abdichtmasse</u> unten: Klebt und Dichtet Farbe: grau 
3		Hinweis  Verschraubung erfolgt durch Schraubklammern im Eisenprofil. Senkrechte Zarge ist konturgefräst und wird zusätzlich durch Schrauben geführt. X Nut 60mm lang zuspritzen	Verschraubung erfolgt durch Schraubklammern im Eisenprofil. Senkrechte Zarge ist konturgefräst und wird zusätzlich durch Schrauben geführt.	<u>Blechschaube DIN 7981</u> A= 6,3x100mm B= 6,3x70mm  
4		- Schwelle mit senkrechter Zarge am Festflügel verschrauben. (Schraube A und B) - Hohlkammern der Schwelle seitlich mit Silikon versiegeln. - Überschüssige Dichtmasse entfernen. (Putzlappen und Reiniger) 	1. Schwelle mit senkrechter Zarge am Festflügel verschrauben. (Schraube A und B) 2. Hohlkammern der Schwelle seitlich mit Silikon versiegeln. 3. Überschüssige Dichtmasse entfernen. (Putzlappen und Reiniger)	<u>Blechschaube DIN 7981</u> A= 6,3x100mm B= 6,3x70mm  

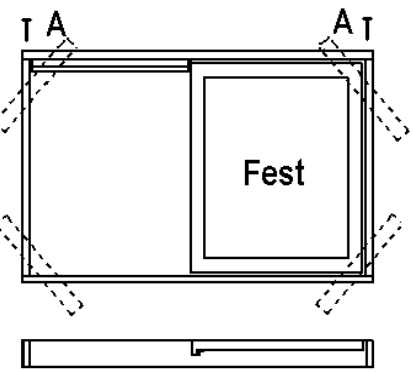

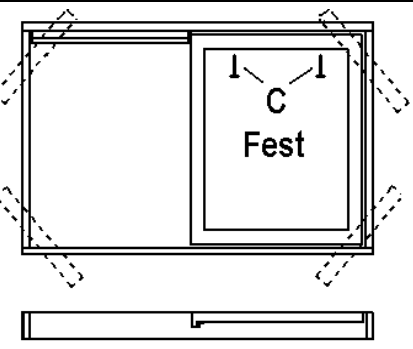
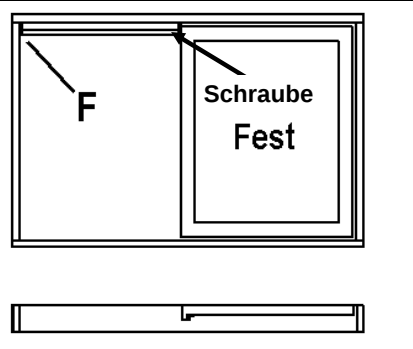
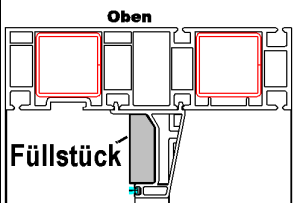
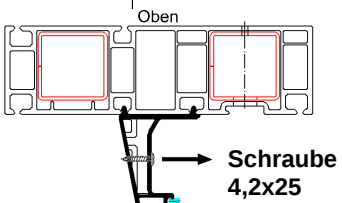
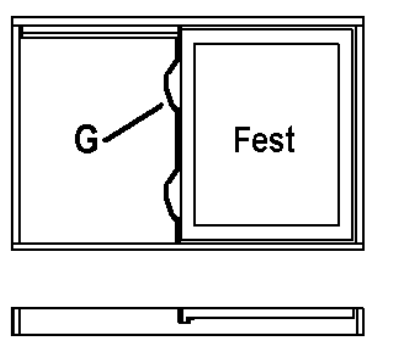
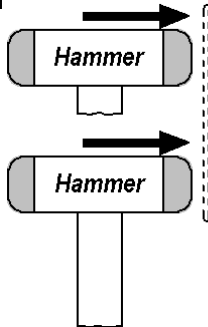
Hebeschiebetür

Zargen-Zusammenbauanleitung

Ld.-Nr.	Abbildung:	Unterpunkte	Beschreibung	Teile, Zubehör, Werkzeuge
5		1. Den Festflügel in die Ecke schieben und mit Klemmzwingen fixieren. 2. Flügel mit C-Schrauben an der Schwelle und an der Zarge befestigen. (Schraubenlöcher sind vorgegeben). Hinweis 	1. Den Festflügel in die Ecke schieben und mit Klemmzwingen fixieren. 2. Flügel mit C-Schrauben an der Schwelle und an der Zarge befestigen. (Schraubenlöcher sind vorgegeben).	Festflügel-befestigungsschrauben DIN 7982 C= 4,8x100mm 
6			Jetzt wird die zweite senkrechte Zarge von unten abgedichtet und verschraubt. Überschüssige Dichtmasse entfernen. (Putzlappen und Reiniger)	Abdichtmasse unten: Klebt und Dichtet Farbe: grau Blechschrabe DIN 7981 A= 6,3x100mm B= 6,3x70mm 
7			Bei den senkrechten Hebeschiebetür-Zargen, oben an den Stirnflächen mit Silikon-Dichtungsmasse neutralvernetzend einen umlaufenden Dichtungswulst ziehen. Farbe: Weiße Profile = weißes Silikon farbige Profile = dunkelbraunes Silikon	Abdichtmasse Oben: Silikon neutral vernetzend Farbe: weiß oder dunkelbraun 
8			An der oberen waagrechten Zarge alle Nuten auf Zargenbreite mit Silikon verschliessen. (ausfüllen)	Abdichtmasse Oben: Silikon neutral vernetzend Farbe: weiß oder dunkelbraun 
9		Hinweis	Verschraubung erfolgt durch Schraubklammern im Eisenprofil. Senkrechte Zarge ist durch Schrauben geführt.	Blechschrabe DIN 7981 A= 6,3x100mm 

Hebeschiebetür

Zargen-Zusammenbauanleitung

Ld.-Nr.	Abbildung:	Unterpunkte	Beschreibung	Teile, Zubehör, Werkzeuge
10		1. Obere waagrechte Zarge mit den senkrechten Zargen verschrauben. (Schraube A) 2. Seitlich alle Hohlkammern mit Silikon versiegeln. 3. Überschüssige Dichtmasse entfernen. (Woll-Lappen und Reiniger) 	1. Obere waagrechte Zarge mit den senkrechten Zargen verschrauben. (Schraube A) 2. Seitlich alle Hohlkammern mit Silikon versiegeln. 3. Überschüssige Dichtmasse entfernen. (Woll-Lappen und Reiniger)	Blechschräube DIN 7981 A= 6,3x100mm 
11		Den Festflügel mit C-Schrauben an der Zarge befestigen. (Schraubenlöcher sind vorgegeben).	Den Festflügel mit C-Schrauben an der Zarge befestigen. (Schraubenlöcher sind vorgegeben).	Festflügel-befestigungsschrauben DIN 7982 C= 4,8x100mm 
12		1. Die komplette Tür senkrecht stellen. 2. Das Füllstück einsetzen. Farbe: schwarz (An der Gehflügelseite abdichten) 3. Anschlagleiste HSR 4 mit einer Schraube an den Mittelschuss schrauben. 	1. Die komplette Tür senkrecht stellen. 2. Das Füllstück einsetzen. Farbe: schwarz (An der Gehflügelseite abdichten) 3. Anschlagleiste HSR 4 mit einer Schraube an den Mittelschuss schrauben.	Füllstück (F) an Anschlagleiste HSR 4   Schraube 4,2x25
13		Verschlussleiste HSR 8 (G) an Festflügel ansetzen. Zuerst Leiste oben und unten einschlagen, dann von der Leistenmitte nach unten und oben weiter einbi 	Verschlussleiste HSR 8 (G) an Festflügel ansetzen. Zuerst Leiste oben und unten einschlagen, dann von der Leistenmitte nach unten und oben weiter einbi	Verschlussleiste G HSR 8  